


1. Positioneer de tekening ZONDER de backing* te verwijderen door gebruik te maken van schilderstape.




Positionnez l'image SANS oter le backing en utilisant du ruban de masquage.*

2. Snij de tape door en vouw de helft.

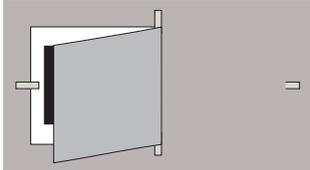


Coupez le ruban de masquage et pliez l'image en deux.

3. Verwijder de backing* door het voorzichtig en horizontaal weg te trekken.

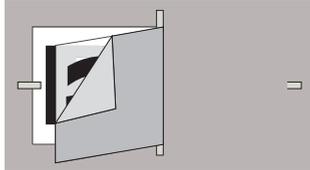

Retirez le backing en tirant doucement et horizontalement.*

4. Snij de backing* door en verwijder hem.

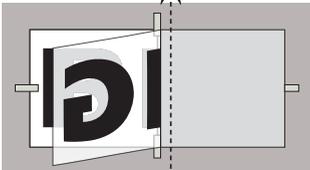


Coupez le backing et retirez le.*

5. Positioneer opnieuw door middel van de doorgesneden tape. Hou de transfer* strak vast aan de uiteinde.




Repositionnez l'image grâce au ruban de masquage coupée. Tenez le transfert bien tendu à l'extrémité.*

6. Ferm spatelen van het midden naar het uiteinde.

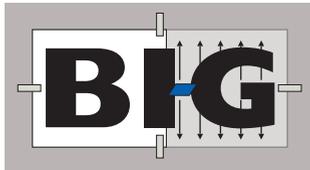

Appuyez fermement avec la spatule en partant du milieu vers les extrémités.

7. Snij de tape aan de andere kant en verwijder de twee stukjes tape boven en onder de tekening. Verwijder de tweede helft van de backing*.

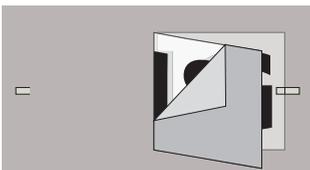

*Coupez le ruban de masquage de l'autre coté et otez les deux morceaux de bande adhésive au dessus et en dessous de l'image. Retirez doucement la deuxième partie du backing**

8. Positioneer opnieuw door middel van de tape. Hou de transfer* strak vast aan de uiteinde. Herhaal stap 6 aan de andere kant.



Repositionnez l'image grâce au ruban de masquage coupée. Tenez le transfert bien tendu à l'extrémité. Répétez l'étape 6 de l'autre côté.*

9. Verwijder de transfer*.



Retirez le transfert.*

TIPS VOOR HET AANBRENGEN VAN MUURSTICKERS

- effen ondergrond
- 2 lagen verf zijn ten sterkste aangeraden (grondlaag inbegrepen)
- ondergrond op kamertemperatuur (bij vrieskou kan een muur de ideale temperatuur om de sticker te kleven niet halen)
- pas geschilderde ondergrond moet volledig droog zijn (min. 2 weken wachten)
- de ondergrond moet volledig stof- en vetvrij zijn
- moet binnen de 6 weken aangebracht worden
- sticker een aantal uren openleggen alvorens te kleven
- geen stickers kleven op koude of tijdelijk koude muren
- geen stickers kleven op tasso (geschilderd vliesbehang met wafelstructuur)
- op vlies licht naschuren na de grondlaag tegen vezeloprichting

CONSEILS DE PLACEMENT POUR LES STICKERS

- utilisez toutes surfaces lisses
- 2 couches de peinture sont fortement conseillées (couche de fond comprise)
- la surface doit être à température ambiante (un mur peut, en cas de gel, ne pas avoir la température requise)
- les surfaces peintes doivent être tout à fait sèches
- les surfaces doivent être dépoussiérées et dégraissées
- collez les stickers endéans les 6 semaines
- étalez les stickers pendant quelques heures avant le placement
- ne collez pas de stickers sur des murs (temporairement) froids
- ne collez pas de stickers sur du tasso (papier peint gaufré)
- un papier peint lisse devra être poncé après la couche de fond